

## INNOVA EXTREME GA.MA ITALY

11. Para apagar, presione el botón encendido/apagado durante 3 segundos;
12. Este producto cuenta con apagado automático luego de 30 minutos. Para reactivar el producto, presione cualquier botón.

### Mantenimiento, Limpieza y Conservación

1. Luego de cada utilización, apague el cepillo, retire el enchufe del tomacorriente y déjelo enfriar;
2. Retire los cabellos que eventualmente pueden haber quedado entre las cerdas;
3. Limpie el cepillo con un paño limpio y seco;
4. Asegúrese de guardar el producto en un lugar seco.

### ADVERTENCIAS:



PRODUCTO DESTINADO A ADULTOS

#### IMPORTANTE:

- Antes de usar el aparato lea cuidadosamente este manual de instrucciones.
- Mantenga el aparato en un lugar fresco y ventilado.
- No lave ni manipule este aparato en contacto con agua.
- En el empaque encontrará el manual de instrucciones, la garantía del producto, la tarjeta de servicios y el cable de alimentación. Por favor, guarde cuidadosamente estos accesorios.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Asegurarse de que los niños estén vigilados para que no jueguen con el aparato.

## INNOVA EXTREME GA.MA ITALY

**ATENCIÓN:** Peligro de descarga eléctrica, no desarme el aparato. Frente a cualquier problema, por favor, diríjase al Servicio Técnico más cercano o llame al Servicio de Atención al Consumidor (SAC).

**OBSERVACIÓN:** Antes de dirigirse a un Servicio Técnico, entre en contacto previamente con el mismo.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

INNOVA EXTREME	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE PARAGUAY / PERU / URUGUAY	100-240V~ 50-60Hz 40W
	MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR EL SALVADOR / PANAMÁ / VENEZUELA	100 V~ -240 V~ 50 Hz - 60 Hz 40 W



# GAMA<sup>®</sup>

ITALY PROFESSIONAL

# INNOVA EXTREME

CEPILLO ALISADOR



# PRECAUCIONES

## LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando.
2. No use ni guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc).
3. No lo sumerja en agua u otros líquidos.
4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado.
5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados.
6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario.
7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes.
8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca.
9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes.
10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación.
11. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente.
13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
14. No guarde este producto en ambientes húmedos.
15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.
16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato.
17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado.
18. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante.
19. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado.

# INNOVA EXTREME GA.MA ITALY

## INNOVA EXTREME


### ¡Liso perfecto y brillo deslumbrante de una sola pasada!

El Cepillo Alisador **Innova Extreme** posee cerdas que se calientan hasta 230°C y garantizan un liso perfecto e instantáneo.

Posee la tecnología Ion Plus que emite iones negativos creando un liso perfecto con brillo, previniendo contra el efecto frizz; Ceramic Coating que promueve el rápido calentamiento del cepillo y mantiene la temperatura constante, y Nano Silver que actúa como bactericida evitando la acción de agentes perjudiciales para el cabello, recuperando su belleza natural.

Sus cerdas cuentan con una tecnología exclusiva de calentamiento que protege al cabello mientras lo alisa, además de deslizarse suavemente entre los cabellos.

Cuenta con un visor digital para que la temperatura puede ajustarse a cada necesidad.

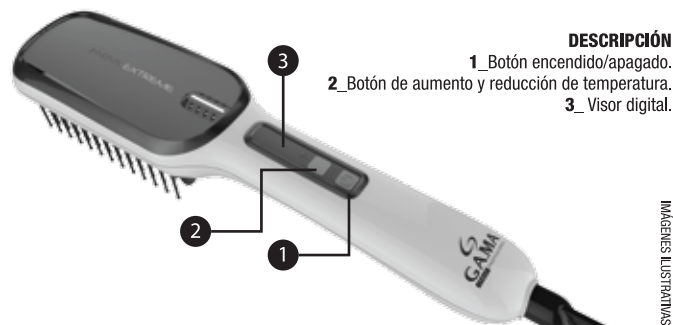

### Precauciones

A las personas con cabellos más gruesos se les aconseja el uso del producto a temperatura entre 210°C y 230°C. Para cabellos intermedios, de 170°C a 190°C y para cabellos más finos 150°C.

### Indicaciones de Uso

1. Mantenga el cabello limpio y peinado antes de comenzar a usar;
2. Inserte el enchufe en una fuente de alimentación adecuada;
3. Una vez conectado a la fuente de alimentación, se encenderá una luz que indica que el producto está funcionando de manera adecuada;
4. Presione el botón encendido/apagado durante 3 segundos para encender el cepillo. En este momento, los iones negativos se activan y comienzan a ser emitidos;
5. Ajuste la temperatura ideal para su cabello y espere algunos segundos hasta que el cepillo alcance la temperatura deseada;
6. Mientras el producto esté calentándose, la temperatura indicada en el visor titilará. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, dejará de titilar;
7. La temperatura máxima alcanzada es de 230°C;
8. Separe un mechón de cabello y deslice el cepillo lentamente garantizando que los cabellos pasen por entre las cerdas. Repita este proceso en todo el cabello;
9. Los mechones no deben ser muy espesos para no perjudicar el resultado final;
10. El resultado es un cabello liso y deslumbrante;