

INSTRUCCIONES DE USO
LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO Y CONSERVELO

**GAMA**[®]
ITALY PROFESSIONAL

GT555

H I G H P E R F O R M A N C E



CORD 
CORDLESS

T H E C H O I C E O F P R O F E S S I O N A L S

INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente: Gracias por su compra. Esperamos que disfrute su nuevo Trimmer GT555. Usted puede utilizar los diferentes accesorios para afeitar pequeñas áreas de la piel y recortar su barba o cabello.

El Trimmer GT555 funciona con baterías recargables de alta potencia.

ESTOS ELEMENTOS DEBEN MANTENERSE SIEMPRE ALEJADOS DE HUMEDAD Y LÍQUIDOS. ¡EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Gracias a su cómodo formato y por ser un aparato liviano, resulta ideal para llevar de viaje.

Estas instrucciones detalladas lo introducirán a Usted en el Trimmer GT555 y facilitarán su operación. Es importante que Usted cumpla con las medidas de seguridad a fin de evitar accidentes, lesiones y daños. Guarde estas instrucciones en un sitio seguro de manera que Usted pueda recurrir a ellas cuando sea necesario.

Uso Indicado:

Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano. Cualquier otro uso anulará la garantía.

PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ESTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO.

OPERACIÓN

Una vez cargadas las baterías y ubicado en forma correcta el peine de alzada requerido, puede utilizarse la recortadora. Lleve el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) **(3)** hacia adelante, de la posición 0 a I. El indicador (LED) **(4)** enciende color verde para indicar que el Trimmer está en funcionamiento.

Sostenga el artefacto formando ligeramente un ángulo, en función del accesorio seleccionado. Muévalo lentamente en dirección opuesta al pelo a quitar. No presione demasiado sobre la piel durante el corte y/o afeitada.

CONSEJO: Utilice un espejo de aumento.

Para realizar recargas use siempre la fuente de alimentación suministrada. No utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación.

Para recortar barba y/o cabello:

El Trimmer GT555 se utiliza para recortar barba y cabello con la posibilidad de seleccionar diferentes medidas de corte. Puede también utilizar el aparato sin peine de alzada para lograr un corte al ras.

Ubique este accesorio formando ángulos rectos con la línea de nacimiento del cabello o barba y realice movimientos descendentes con la recortadora. Utilizando los accesorios de peine de alzada, Usted puede seleccionar un largo de corte de hasta 3 posiciones (6, 9 y 13mm) para el cabello y 3 para la barba (3, 5 y 7 días).

ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL ARTEFACTO ANTES DE AJUSTAR O CAMBIAR EL ACCESORIO DE PEINE. ¡EXISTE RIESGO DE SUFRIR LESIONES!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA TENGA PRESENTE:

1. No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.). Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos. **EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**

2. Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control.
3. No transporte el producto sujetándolo del cable de alimentación.
4. Cuando intente desenchufar la fuente de alimentación de baterías nunca tire del cable de alimentación, hágalo tirando de su ficha de conexión.
5. Después de cumplido el ciclo de recarga de las baterías desconecte la fuente de alimentación de baterías de la red de alimentación.
6. Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación, desenchúfela del tomacorriente.
7. Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
8. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas.
9. Utilice este producto sólo para el fin para el cuál fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.
10. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
11. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

ANTES DE SU USO

Las siguientes instrucciones corresponden a la ilustración de la siguiente columna, que representa el Trimmer GT555:

- Cargue el aparato por al menos 16 horas antes de utilizarlo por primera vez y siempre que sea necesario para usos subsiguientes.

- Para cargar el artefacto, asegúrese que el mismo se encuentre apagado. Deslice el botón **(3)** de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) para comprobarlo.

- Ubique el artefacto en la BASE CARGADORA **(5)**.

- En la parte posterior del cargador hay un conector para el cable adaptador de la red principal. Conecte el producto como opción alternativa cuando la batería esté descargada y quiera continuar utilizándolo (Sistema Cord-Cordless).

- Luego, conecte la fuente de alimentación de la red principal a un tomacorriente adecuado. Cuando la batería está completamente cargada, el artefacto puede ser operado durante aproximadamente 60 minutos.

- La batería del Trimmer GT555 alcanza el nivel óptimo de rendimiento luego de haber sido cargada y funcionar tres veces.

- Las baterías deben funcionar y descargarse por completo antes de volverlas a cargar a fin de asegurar que su duración sea mayor.

GT555



● CUCHILLAS (1)

● CARCASA DE TACTO SUAVE (2)

● ENCENDIDO ON/OFF (3)

● INDICADOR LED (4)

● BASE
CARGADORA (5)



Accesorios:

El set de accesorios está compuesto por: un trimmer para recortar barba y cabello, 3 peines de alzada para lograr variados estilos y largos de corte del cabello, 3 peines de alzada exclusivos para recortar la barba y una base cargadora.


Las cuchillas (1) del Trimmer GT555 son auto-afilables y de acero inoxidable. Esto quiere decir que no necesitan del uso de aceite para mantenimiento, y por otro lado son altamente durables y fáciles de limpiar y mantener.

Todos los accesorios se colocan y retiran de la misma manera. Sostenga el artefacto con una mano, seleccione uno de los accesorios y colóquelo en los rieles de inserción. Una vez colocado el accesorio, puede encender el Trimmer. Para retirar el accesorio, tire suavemente el peine de alzada hacia afuera.

Peines de Alzada:

BARBA

CABELLO

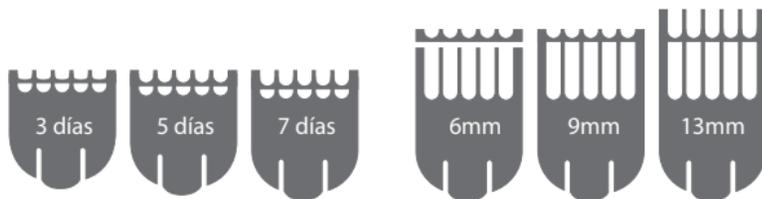



Afeitado de bigote: utilice los peines de 3, 5 o 7 días para obtener el largo deseado. Utilice el trimmer sin peine guía para un corte al ras.



Recorte de barba: descubra toda la versatilidad del trimmer utilizando cualquiera de los 6 peines guía. Puedes obtener desde un corte al ras, hasta modelar tu barba con un largo equivalente a 7 días. Encuentra el look que mejor va con tu estilo y mantenlo a diario con el GT555.

GT555

H I G H P E R F O R M A N C E



Recorte de patillas: utilice el trimmer GT555 para recortar o darle forma a sus patillas. Sus cuchillas de acero inoxidable le permitirán obtener un corte preciso y al ras.



Recorte del vello de la nuca: retire el vello de la nuca utilizando el trimmer al ras o elija alguno de los peines guía de cabello (6, 9 o 13mm) para modelar el mismo a su largo deseado.





ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
Mexico / Colombia / Venezuela / Panamá / Costa Rica / Ecuador/ Guatemala / El Salvador		
Fuente de alimentación : MODELO : HKU022100D- 3	Entrada : 120v – 60 Hz - 8W Salida : 3,2v --- 1000 mA	Unidad / Producto : 1,2 V --- 1000 A
Chile / Uruguay / Perú / Paraguay / Bolivia		
Fuente de alimentación : MODELO : KHG022100D- 3	Entrada : 230v – 50Hz Salida : 2.2v --- 1000 mA	Unidad / Producto : 1,2 V --- 1000 A
Argentina		
Fuente de alimentación : MODELO : SW – 022100IRAN	Entrada : 100V – 240V – 50 / 60 Hz 2.A Max Salida : 2.2v --- 1000 mA	Unidad / Producto : 1,2 V --- 1000 mA

www.gamaitaly.com