

# Instrucciones de uso

MODELO: TURBO ION 3000 ROTATING STYLER



  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
ITALY | PROFESSIONAL

Cepillo **Modelador**  
TURBO ION 3000 ROTATING STYLER

ITALIAN  DESIGN

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFELO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. PELIGRO DE QUEMADURAS. LOS ACCESORIOS DEL MODELADOR SE CALIENTAN MUCHO DURANTE SU USO. EVITE EL CONTACTO CON LAS PARTES CALIENTES DEL MISMO. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESPECIALMENTE DURANTE EL USO Y ENFRÍELO. 4. APAGUE EL MODELADOR CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEDezca EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCION: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA.

7. DESENCHUFE EL MODELADOR ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. ASEGÚRESE QUE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE NO ESTÉN BLOQUEADAS. 9. TOMA EL MODELADOR POR SU MANGO PARA MANIPULARLO. 10. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 11. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 12. NO LIMPIE EL MODELADOR CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. 15. SU ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. DE UTILIZARSE PARA PROPÓSITOS COMERCIALES, USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 16. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (MSMM). 17. CUANDO EL APARATO ESTÉ CONECTADO, NUNCA LO DEJE DESATENDIDO. 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



**ADVERTENCIA:** No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

TURBO ION 3000 ROTATING STYLER	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERU / URUGUAY	220 - 240V ~ 50Hz 60Hz 1200-1400 W
	COLOMBIA / COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / MEXICO/ PANAMA / VENEZUELA	210 - 125V ~ 50Hz 60Hz 900-1200 W



Doble aislación.




Usar sólo en interiores.

## LIMPIEZA Y CUIDADO:

1. Mientras el producto este en desuso, quitar los accesorios del mismo.
2. Mantener limpio el filtro del modelador.
3. Mantener el modelador en un lugar seco.

## ACCESORIOS INTERCAMBIABLES

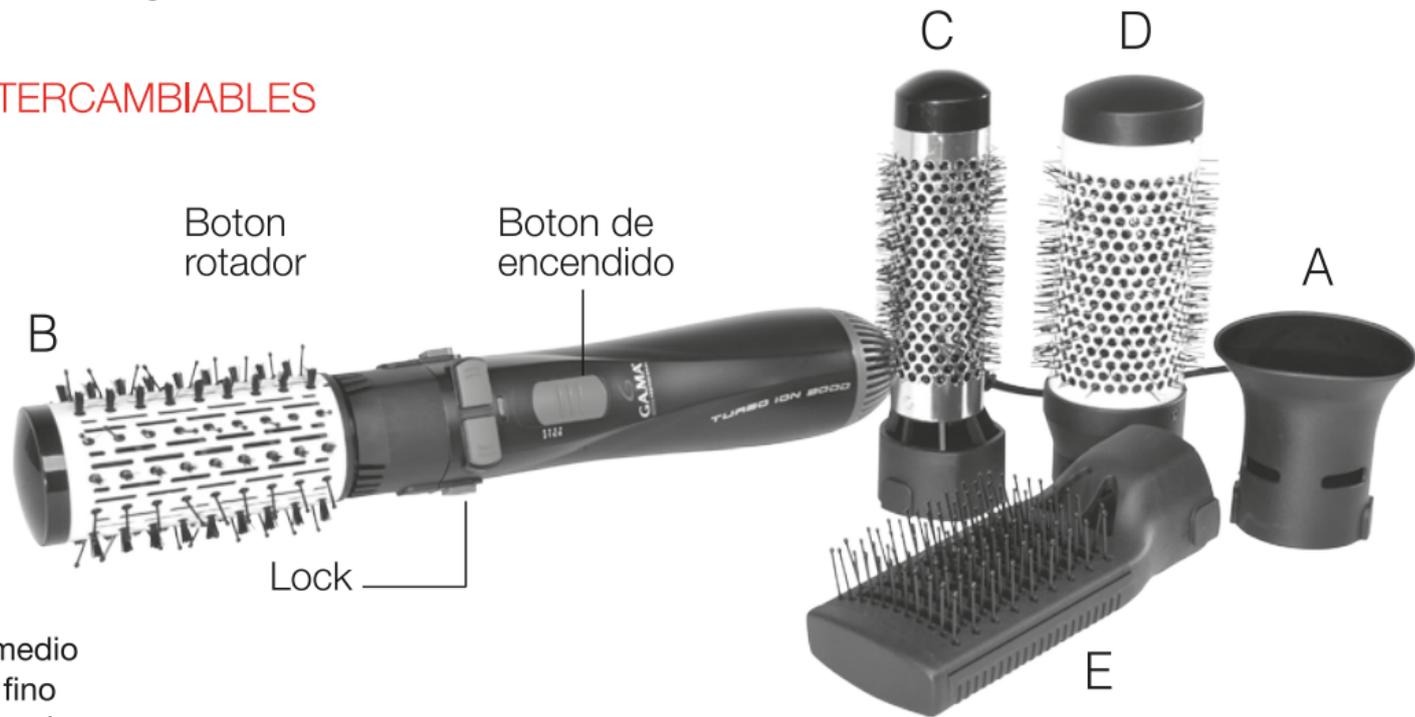

- A – Concentrador
- B – Cepillo redondo medio
- C – Cepillo Redondo fino
- D – Cepillo redondo ancho
- E – Cepillo chato

## AIR STYLE

Cuenta con 4 accesorios intercambiables, entre el estilo de su cabello con facilidad; es lo suficientemente potente como para secar el cabello.

## ACCESORIOS INTERCAMBIABLES

Montaje:

- Presionar el botón y colocar el accesorio que desea en la unidad hasta que oiga un clic.

Extracción del accesorio:

- Presionar el botón y retirar el accesorio.

Recordatorio:

El accesorio de cepillo es muy caliente cuando en use. Tenga cuidado al retirarlo.

## CONCENTRADOR (ACCESORIO A)

El concentrador permite secar y peinar el cabello al mismo tiempo, dando un resultado perfecto. Sirve para peinar y modelar todo tipo de cabello.

## CEPILLO REDONDO DE 38/54MM AL (ACCESORIOS B Y D)

El cepillo redondo seca y modela el cabello al mismo tiempo, dando un resultado perfecto. Sirve para peinar y modelar todo tipo de cabello.

## CEPILLO REDONDO DE 50MM (ACCESORIO C)

El cepillo redondo seca y modela el cabello al mismo tiempo, dando un resultado perfecto. Sirve para peinar y modelar todo tipo de cabello. Su función rotadora está especialmente diseñada para modelar su cabello con más facilidad que con un secador y un cepillo tradicional.

## CEPILLO CHATO (E)

El cepillo chato seca y peina el cabello al mismo tiempo, dando un resultado perfecto. Sirve para peinar todo tipo de cabello, llegando desde la raíz a la punta del mismo.

## DIRECCIÓN DE ROTACIÓN:

Esta función permite secar y modelar el cabello, automáticamente, sin ningún esfuerzo.

- Para comenzar la rotación, hay que apretar el “botón rotador” y seleccionar en qué dirección se desea modelar (Izquierda o derecha).
- Mantener apretado el botón mientras se utiliza el cepillo modelador.
- Para detener, dejar de presionar el mismo.

## BOTÓN DE AJUSTE

0 = Off

C = Frio

1 = Tibio

2 = Caliente