MANUAL DE INSTRUCCIONES

GA.MA®

ITALY PROFESSIONAL

BODY GROOMER

SPORT

GR500

CORD CORDLESS

WASHABLE

NANO SILVER ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

RASOIO
BODY GROOMER
CORTAPELO

THE CHOICE OF PROFESSIONALS

PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ÉSTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO.

GUÍA DE SIGNIFICADOS DE SÍMBOLOS:

Este símbolo advierte de posibles daños físicos.

Este símbolo advierte de posibles daños por shocks eléctricos.

Este símbolo se refiere a información suplementaria.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Uso indicado:

Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano.
Cualquier otro uso anulará la garantía.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA TENGA PRESENTE:

1. No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.). Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos. EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
2. Sólo el clipper puede utilizarse bajo la ducha. En este caso, no utilice el aparato con la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica.
3. Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control.
4. No transporte el producto sujetándolo del cable de alimentación.
5. En caso de utilizar este producto mientras se baña o ducha, no use la fuente de alimentación para la red principal. Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos. ¡EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!
6. Cuando intente desenchufar la fuente de alimentación de baterías nunca tire del cable de alimentación, hágalo tirando de su ficha de conexión.
7. Después de cumplido el ciclo de recarga de las baterías

desconecte la fuente de alimentación de baterías de la red de alimentación.
8. Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación, desenchúfela del tomacorriente.
9. Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
10. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas.
11. Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.

PELIGRO DE DAÑO FÍSICO

1. No usar la afeitadora si el cabezal de corte de aluminio o el peine de alzada están dañados. Evite presionar demasiado mientras se afeita; puede romperse.
¡EXISTE RIESGO DE CORTARSE LA PIEL!
2. Afeitar la piel sensible puede provocar irritación. Primero pruebe sobre una pequeña zona para ver como reacciona su piel. Al utilizar una máquina de afeitar de aluminio por primera vez, su piel necesitará cierto tiempo para adaptarse al nuevo procedimiento. Si usted se afeita a diario necesitará aproximadamente 2-3 semanas para acostumbrarse.
3. La afeitadora contiene dos baterías recargables. Estas no deben ser removidas o acercadas al fuego.

PELIGRO DE DAÑO DEL EQUIPO - ADVERTENCIAS

.Solo utilice el conector de red provisto o uno con las mismas características técnicas, de lo contrario puede dañarse la afeitadora.
.Use siempre la fuente de alimentación suministrada por el fabricante. No utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación, puede originar riesgos para el usuario.

Características eléctricas de la Fuente de alimentación:

Entrada: 220-240V~50 Hz 75mA, Clase II.
Salida: 2.8V⎓800mA.

.Solo utilice accesorios originales.
.No intentar afilar las hojas en el cabezal de corte. Si las hojas están gastadas, reemplazar el cabezal entero.
.Las baterías recargables no pueden ser reemplazadas. No intente abrir el contenedor de las mismas.
.Evite aplicar mucha presion al soporte de corte cuando lo limpie, puede dañarse o romperse.
.No limpiar la afeitadora con agua que excede los 70˚ C.
.No usar químicos agresivos o detergentes abrasivos al limpiarla.

CARGA DE BATERÍAS

La máquina de afeitar está protegida contra la sobrecarga y no se daña por la carga prolongada. Para garantizar que las baterías se carguen en su plena capacidad, cárguelas completamente antes de usar la máquina de afeitar por primera vez. La primera carga debe ser de por lo menos 16 horas.

Las cargas posteriores de las baterías completamente vacías toman alrededor de 12 horas.
Cuando no está conectado a la red, la máquina de afeitar puede ser utilizada durante 50 minutos si las baterías están totalmente cargadas.

La luz indicadora está siempre encendida cuando la máquina de afeitar está conectada al cargador o directamente conectada al suministro de energía a través de la fuente de alimentación. Pero la luz no indica las pilas recargables.

Para aumentar la vida de las pilas recargables, repita el proceso de carga y descarga completa por lo menos dos veces al año.

Recargar las baterías sin el cargador

1. Apague la máquina de afeitar.
2. Inserte la fuente de alimentación directamente a la toma en la parte inferior de la máquina de afeitar.
3. Conecte la fuente de alimentación a un enchufe de pared.
La luz indicadora se enciende y las baterías ya se están cargando.

Recargar las baterías en el cargador

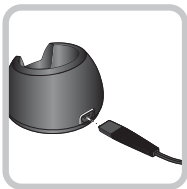

1. Enchufe la fuente de alimentación a la base del cargador.

2. Enchufe la fuente de alimentación a la toma de pared.

3. Apague la máquina de afeitar antes de ponerla en el cargador. La luz indicadora se enciende y las baterías ya se están cargando.

Usar la afeitadora sin haber recargado las baterías previamente

PELIGRO - ESTOS ELEMENTOS DEBEN MANTENERSE SIEMPRE ALEJADOS DE HUMEDAD Y LÍQUIDOS. ¡EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

1. Apague la máquina de afeitar.
2. Enchufe la fuente de alimentación directamente a la toma en la parte inferior de la máquina.
3. Enchufe la fuente de alimentación a una toma de pared. La luz indicadora se enciende.
4. Desconecte la fuente de alimentación del enchufe de la pared después de su uso.
5. Desconecte el Fuente de alimentación de la máquina.

Afeitar y recortar - ¿Cómo funciona?

Consejos e información sobre el uso
- El cabello debe estar limpio y seco para de ser cortado.
- Corte el pelo en etapas, es decir, poco a poco hasta llegar a la longitud deseada.
- La cabeza de corte disminuirá de velocidad o se detendrá si se corta demasiado rápido o demasiado pelo a la vez. Si sucede esto, deje correr la cabeza de corte libremente por un momento y elimine cualquier pelo atrapado que encuentre en ella.

Peines de Alzada

Los peines de alzada se utilizan para cortar el cabello según la longitud elegida. La longitud de corte (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm) se imprime en cada accesorio.

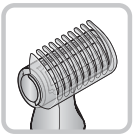

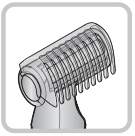

Colocación y extracción
- Colocación: presione el peine de alzada sobre el aparato.
- La colocación debe encajar bien, corrobórelo visualmente y auditivamente.
- Extracción: tirar de los peines de alzada de corte hacia arriba y hacia fuera.
-Los peines de alzada pueden ser utilizados en ambas direcciones, como se muestra en la ilustración.

Afeitar el vello corporal

Para un afeitado suave, use el aparato sin los peines de alzada
1.Si necesario, retire el peine de alzada
2. Deslice el interruptor On / Off hasta encender la máquina de afeitar.
3. Mover la cabeza de corte en un ángulo cerrado sobrela piel sin aplicar presión.
4. Siempre mueva la máquina de afeitar lentamente en dirección contraria al crecimiento del pelo.
Si es necesario, tensar la piel con la mano libre.
5. Después de afeitarse, deslice el interruptor On / Off para apagar la máquina.

⚠	Peligro - Riesgo de corte. No usar la afeitadora si el cabezal de corte de aluminio o el peine de alzada están dañados. Evite presionar demasiado mientras se afeita; puede romperse.

e	Afeitar la piel sensible puede provocar irritación. Primero pruebe sobre una pequeña zona para ver como reacciona su piel. Al utilizar una máquina de afeitar de aluminio por primera vez, su piel necesitará cierto tiempo para adaptarse al nuevo procedimiento. Si usted se afeita a diario necesitará aproximadamente 2-3 semanas para acostumbrarse.

Cortar el vello del cuerpo (con los peines de alzada)

Usando los peines de alzada, puede recortar el pelo del cuerpo con cierta longitud. Se recomienda cortar el pelo en etapas.
Por favor vea la sección "peines de alzada" en el capítulo "afeitar y recortar" – "como funciona".

1. Conecte el peine de alzada adecuado.
2. Deslice el interruptor On / Off hasta encender la máquina de afeitar.
3. Mueva la cabeza de corte con el peine de alzada en un ángulo cerrado a la piel, aplicando una leve presión.
4. Siempre mueva la máquina de afeitar lentamente en dirección contraria al pelo. Si es necesario, tense la piel que va a afeitar con la mano libre.
5. Después de recortar, deslice el interruptor On / Off de la máquina de afeitar hasta apagarla.
6. Para quitar el peine de alzada, levante ligeramente a un lado y retire completamente el accesorio.

Limpieza

Limpiar con regularidad y el manejar cuidadosamente la máquina garantiza resultados perfectos y larga vida del producto.

⚠	PELIGRO - Shock eléctrico fatal .Desconecte la afeitadora del conector de red antes de limpiarla. .No manipule el conector de red con las manos mojadas al enchufar o desenchufarlo del conector de pared. .Solo el cabezal de corte (sin la afeitadora) puede ser puesto bajo la corriente de agua para su limpieza. la afeitadora no debe ser sumergida en agua.

	Peligro de daño del equipo . No utilice quimicos agresivos o detergentes abrasivos al limpiar la afeitadora.

Limpieza con agua

1. Si es necesario, quite la fuente de alimentación de la toma de pared y el cable de la máquina antes de limpiarla.

2. Limpie la cabeza de corte con agua tibia desde el grifo.

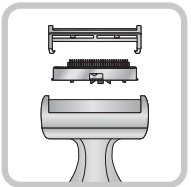

3. Quitar el soporte de las cuchillas de la cabeza de corte

4. Permitir que todas las partes se sequen completamente antes de volver a armar.

Para mejorar la calidad de la limpieza, añada unas pocas gotas de jabón líquido. Si limpia la máquina de afeitar regularmente con agua, agregue en el soporte de corte de vez en cuando con unas gotas aceite de la máquina de coser. Cómo remover el soporte de corte se describe en la sección "Limpieza sin agua".

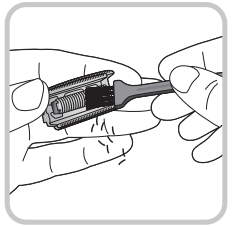

Limpieza sin agua

1. Si es necesario, quite la fuente de alimentación de la toma de pared y el cable de la máquina antes de limpiarla.
2. Retire el soporte de corte de la cabeza de corte.
3. Retire la cabeza de corte de aluminio. Doble los lados ligeramente separadas para hacerlo.
4. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar el soporte de corte.
5. Cuidadosamente toque la cabeza de corte de aluminio para eliminar las partículas de suciedad.
No limpiar la hoja de corte utilizando el cepillo. La lámina puede dañarse.
6. Vuelva a insertar el soporte de corte en la cabeza de corte de aluminio. Primero inserte un lado, y luego presione firmemente el otro lado. Tome cuidado de no aplicar ningún tipo de presión a la cabeza de corte de aluminio para evitar daños. El soporte de corte encaja perfectamente en su lugar con un “click”.
7. Ponga el soporte de corte con la cabeza de corte de aluminio en la cabeza de corte hasta que encaje en su lugar.

Piezas de repuesto

Los accesorios (incluida la cabeza de corte aluminio y el soporte de corte) se desgastan con el uso y por lo tanto necesitan ser remplazados. La condición de la hoja de corte y el soporte de corte determina la la calidad del afeitado. Por lo tanto, debe ser reemplazada una vez al año.

Sustitución del soporte de corte y de la cabeza de corte de aluminio

1. Si es necesario, quite la fuente de alimentación de la toma de pared.
2. Quitar el soporte de corte y la cabeza de corte de aluminio de la cabeza de corte.
3. Inserte el nuevo conjunto (soporte de corte con cabeza de corte de aluminio) en la cabeza de corte hasta que encaje en su lugar.

Especificaciones Eléctricas:

Argentina
Entrada: 100-240V~50/60Hz
Salida: 3VDC 1000mA

IM37258688

www.gamaitaly.com