

INSTRUCCIONES DE USO




ceramix
ION TECHNOLOGY
Waves



NANO SILVER
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Leer este instructivo antes de usar el equipo y consérvelo

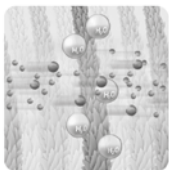

Gracias a la tecnología Ceramic Ion, los patines de la Ceramix protegen el cabello durante el peinado, a la vez que eliminan el frizz natural del cabello para un efecto ondas duradero.

Pensada para usuarios muy exigentes que desean realizar trabajos con velocidad y de buena calidad.

La misma está fabricada con la más moderna tecnología y los mejores materiales lo cual le permite tener una performance superlativa.

Los patines ionizados de la plancha, sumados al calor que alcanza, trae los siguientes beneficios sobre el cabello:

- Mejora su elasticidad.
- Reduce los daños que pueda tener.
- Ayuda a conservar la humedad.
- Lo rejuvenece, revitalizándolo.
- Sella la cutícula.

PATIN SUPER ANCHO | Mayor superficie de ondulado



Los patines super anchos de la plancha Ceramix abarcan una mayor cantidad de cabello en cada pasada, logrando un resultado uniforme de manera rápida y práctica.



A través de la nano tecnología, GA.MA ha depositado partículas de Nano Silver Antibacterial en los patines de las planchas. Su poder bactericida y fungici-

da ayuda a mantener el cabello libre de cualquier agente perjudicial para su salud y brillo natural. Así, el cabello se vé radiante desde la raíz hasta las puntas.

■ RESISTENCIA CERAMICA

En pocos segundos llega a la temperatura máxima de trabajo gracias a sus resistencias de alta performance. Esto se realiza con cerámicos de última generación que transmiten altas temperaturas en forma muy rápida.

■ DISEÑO ERGONOMICO

Su diseño italiano es bello y ergonómico, lo que permite trabajar con gran confort.

■ PRECAUCIÓN IMPORTANTE

Por las características de las planchas profesionales, los patines deben estar a temperaturas muy altas. Ello lleva a que también la carcasa plástica llegue a temperaturas apreciables.

- EVITE TOCAR LOS PATINES METALICOS CUANDO LA PLANCHA ESTE EN FUNCIONAMIENTO.
- EVITE EL CONTACTO DE LA PLANCHA SOBRE LA PIEL DEL CLIENTE.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Esta unidad es de uso comercial.
2. Es normal que la carcasa plástica se caliente durante el uso.
3. Evite que los patines metálicos entren en contacto con la piel.
4. No conserve este producto en ambientes húmedos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufe la plancha GA.MA.
- Cuando accione el interruptor se encenderá la luz del led y permanecerá así mientras el interruptor esté en posición 1 (uno).
- Apague la plancha cuando no la utilice llevando el interruptor a 0 (cero).

CARACTERISTICAS



1. Resistencia de cerámica.
2. Patín cerámico con efecto ondas.
3. Carcasa plástica THERMAL PLUS.
4. Led indicador de encendido/apagado.
5. Cable rotativo.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

CERAMIX FRISE	Argentina - Chile - Perú - Bolivia - Uruguay - Paraguay	100-240V~ 50-60Hz 50-55W
	Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Panamá - Venezuela - México	100 V~- 240 V~ 50 Hz - 60 Hz 50 W - 55 W

1- LAVARSE EL CABELLO:



Lave su cabello con su champú y acondicionador habitual, enjuagando en profundidad para retirar todo residuo de los mismos antes de iniciar el proceso de planchado. Quite el exceso de agua con una toalla sin refregar. Así, evitará abrir las cutículas del cabello que provocan el efecto frizz.

2- SECADO DEL CABELLO:



Para secarlo, utiliza preferentemente un secador GA.MA a unos 15 cm de distancia, siempre con el pico hacia abajo agitándolo hacia los costados, y recorriendo el cabello de arriba hacia abajo.

3- SEPARACIÓN DEL CABELLO:



Siempre antes de realizar cualquier peinado, cepille el cabello para desenredarlo en su totalidad. Luego sepárelo con un peine a la mitad, comenzando por el frente dividiendo cada lateral en 2 mitades, para luego separarlo en 2 mitades nuevamente. Coloca un broche para sujetar, y luego continúa por la parte de la nuca separando el cabello una vez más en 2 mitades.

4- ONDULANDO EL CABELLO:



Coloque la plancha cerca de la raíz del cabello, y presione por unos segundos en cada sección del cabello, continuando este procedimiento en todo el largo del cabello. Puedes repetir la operación en cabellos mas rebeldes. Comienza con este proceso por las capas del frente, para luego continuar con las otras separaciones del cabello que ha realizado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR LA PLANCHA.

MANTENGA LA UNIDAD LEJOS DEL AGUA.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA
ELÉCTRICA, SIEMPRE TENGA PRESENTE:

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando.
2. No se preocupe por el voltaje de la plancha, dado que la misma es bi-volt 110V-220V.
3. Deje que la plancha tome temperatura antes de comenzar a utilizarla.
4. Cuando se usa en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando la plancha esté apagada y no desconectada.
5. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, piletas, lavatorios, etc.).
6. No lo sumerja en agua u otros líquidos.
7. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando está sumergido y enchufado.
8. No utilice este aparato en el cuarto de baño si éste se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o piso mojados.
9. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato, si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario.
10. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes.
11. No ponga el aparato encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes.

12. No transporte o desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.
13. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas.
14. Utilice este producto sólo para el fin por el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios.



No utilice la plancha mientras se baña o ducha. No utilice el aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua. No utilice el aparato descalzo.



Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación.

15. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del toma-corriente.
16. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
17. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel.
18. No guarde este producto en ambientes húmedos.
19. Siempre utilice la plancha con el protector térmico colocado.
20. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Suitable for Traveling



Alta temperatura • Bajo consumo.



THE CHOICE OF PROFESSIONALS