


G.A.M.A.[®]
ITALY | PROFESSIONAL

Tu vida y tu pelo

#CONTACTITUD

INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVAR EN LUGAR SEGURO

MyStyle

ergostyler

tecnologías!

PLANCHA on/off
PARA EL CABELLO

220°C | 430°F



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFELO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. PELIGRO DE QUEMADURAS. ALGUNAS ÁREAS DEL APARATO SE CALIENTAN DURANTE SU USO. POR LO TANTO, EVITE CONTACTO ENTRE SUS PARTES CALIENTES Y LA PIEL, ESPECIALMENTE LA CARA Y LA NUCA. EVITE TAMBIÉN COLOCAR ESTE PRODUCTO Y SU CABLE EN SUPERFICIES CALIENTES. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESPECIALMENTE DURANTE EL USO Y ENFRÍELO. 4. APAGUE EL APARATO CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEDEZCA EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCIÓN: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA. 7. DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. NO ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DE LOS PATINES O EL TUBO MODELADOR, SEGÚN CORRESPONDA, CUANDO AÚN ESTÁ CALIENTE. 9. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 10. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 11. NO LIMPIE EL APARATO CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 12. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SIN HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. SU ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. DE UTILIZARSE PARA PROPÓSITOS COMERCIALES, USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 15. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (MSMM). 16. CUANDO EL APARATO ESTÉ CONECTADO, NUNCA LO DEJE DESATENDIDO, 17. UTILICE EL APARATO ÚNICAMENTE PARA FINES ESPECÍFICOS. NO UTILICE DISPOSITIVOS O ACCESORIOS MODIFICADOS QUE NO HAYAN SIDO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE. 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
ERGOSTYLER MY STYLE	ARGENTINA BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERU / URUGUAY	110-240V~ 50-60Hz 34-37W
	COLOMBIA / COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / MEXICO/ PANAMA / VENEZUELA	110-240V~ 50-60Hz 34-37W



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com




MyStyle

ergostyler

220°C / 430°F



Tu vida y tu pelo
#CONACTITUD

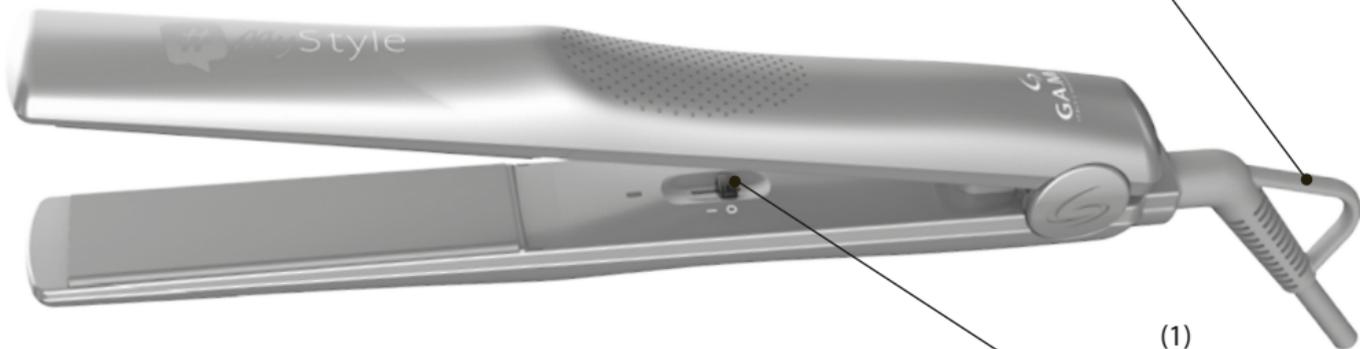

aro para colgar
el aparato

(1)
interruptor ON/OFF

* tips!

COLOCAR LA PLANCHA CERCA DE LA RAÍZ
DEL CABELLO, Y DESLIZAR LENTAMENTE
SIN DETENERSE EN NINGÚN MOMENTO
ANTES DE LLEGAR A LAS PUNTAS. SI ES
NECESARIO EN CABELLOS REBELDES,
REPETIR EL PROCESO!

PLANCHAR MECHONES
PEQUEÑOS/MEDIANOS
DE CABELLO PARA LOGRAR
UN MEJOR ALISADO!

NO ES RECOMENDADO PLANCHAR
SOBRE EL CABELLO MOJADO.
MEJOR SECARLO PREVIAMENTE
CON UN SECADOR

cuidado!



DEJE ENFRIAR LOS PATINES DE LA PLANCHA
ANTES DE GUARDAR!

EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA
OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO

CARACTERÍSTICAS

PLACAS CERAMIC TOURMALINE ULTRA LISOS - PATINES 25 X 90 cm

RESISTENCIA CERÁMICA: LAS PLANCHAS DE GA.MA ITALY CUENTAN CON UNA POTENTE RESISTENCIA CERÁMICA QUE ALCANZA RÁPIDAMENTE UNA TEMPERATURA DE USO PROFESIONAL, CONSTANTE Y UNIFORME. LA CERÁMICA TIENE ADEMÁS LA PROPIEDAD DE EMITIR NATURALMENTE IONES NEGATIVOS QUE PROTEGEN Y REVITALIZAN LA FIBRA CAPILAR, EVITANDO EL EFECTO FRIZZ DEL CABELLO, LOGRANDO ASÍ MÁS BRILLO, SEDOSIDAD Y SUAVIDAD.

ULTRA ERGONÓMICA

INTERRUPTOR ON/OFF 150° A 220° // 300°F A 430°F

QUICK HEAT/CALENTAMIENTO RÁPIDO: ALCANZA RÁPIDAMENTE LA TEMPERATURA PARA ALISAR EL CABELLO DE FORMA RÁPIDA.

AUTO BIVOLT: SE ADAPTA RÁPIDAMENTE AL VOLTAJE CORRESPONDIENTE SEGÚN EL PAÍS.

CARCARSA THERMAL PLUS: RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



⊛ consejos para un mejor planchado!

⊛ ES BENEFICIOSO Y SALUDABLE PARA EL CABELLO, MANTENER LOS PATINES Y LA PLANCHA LIMPIOS

INSTRUCCIONES DE USO

Conecte la plancha **GA.MA ERGOSTYLER MY STYLE** a la red eléctrica domiciliaria. El producto se enciende accionando el interruptor lateral ON/OFF. Una vez encendido, la temperatura irá rápidamente subiendo hasta llegar a su máximo de 430° F/220° C.

Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizó al encenderlo y desconecte de la red eléctrica.



-LEER PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN EL DORSO-

LIMPIEZA

SI DESEA LIMPIAR EL APARATO, DESENCHUFELO DEL TOMACORRIENTE. UTILICE UN PAÑO HUMEDO PARA LIMPIARLO Y SEQUELO COMPLETAMENTE.

PARA LIMPIARLO NO UTILICE PRODUCTOS GERMICIDAS QUE CONTENGAN PHENYL PHENOL.