


G.A.M.A.[®]
ITALY | PROFESSIONAL



POTENTE FLUJO
PARA UN PEINADO PERFECTO



INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVAR EN LUGAR SEGURO

TEMPO
CERAMIC

ITALIAN  DESIGN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFELO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. LOS ACCESORIOS DEL SECADOR SE CALIENTAN MUCHO DURANTE SU USO. EVITE EL CONTACTO CON LAS PARTES CALIENTES DEL MISMO. 4. APAGUE EL SECADOR CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEZCA EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCIÓN: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA. 7. DESENCHUFE EL SECADOR ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. ASEGÚRESE QUE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE NO ESTÉN BLOQUEADAS. 9. TOQUE EL SECADOR POR SU MANGO PARA MANIPULARLO. 10. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 11. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 12. NO LIMPIE EL SECADOR CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ PREVISTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (NIÑOS INCLUSIVE) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, EXCEPTO QUE SE HAYA DADO INSTRUCCIÓN O SUPERVISIÓN REFERIDA AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 15. SU ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. DE UTILIZARSE PARA PROPÓSITOS COMERCIALES, USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 16. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (MSMM). 17. CUANDO EL APARATO ESTÉ CONECTADO, NUNCA LO DEJE DESATENDIDO, 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
TEMPO	ARGENTINA	220-240V ~ 50Hz 1900- 2200W
	BOLIVIA / CHILE/PARAGUAY / PERU / URUGUAY	220-240V ~ 50Hz 1900- 2200W
	COLOMBIA / COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / MEXICO/ PANAMA / VENEZUELA	110 V-127V ~ 60 Hz 1600 2100W



Doble aislación. Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com



Conecte el secador **GA.MA TEMPO CERAMIC** a la red eléctrica domiciliaria.

El producto se enciende accionando el interruptor ON/OFF, escoja una de las dos velocidades posibles. Luego seleccione el nivel de calor deseado usando uno de los tres niveles de temperatura. Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizó para encenderlo y desconecte la red eléctrica.


DRYING / SECADO *

1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Enchufe en el tomacorriente y encienda el interruptor.

2. Encienda el aparato seleccionando el ajuste deseado. El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:


- 0 Aparato apagado
- ✖ Baja velocidad y baja calefacción.
- ✂ Alta velocidad y alta calefacción.

3. Seque su cabello haciendo movimientos de cepillado y mantenga la secadora a una distancia prudente de su cabello.

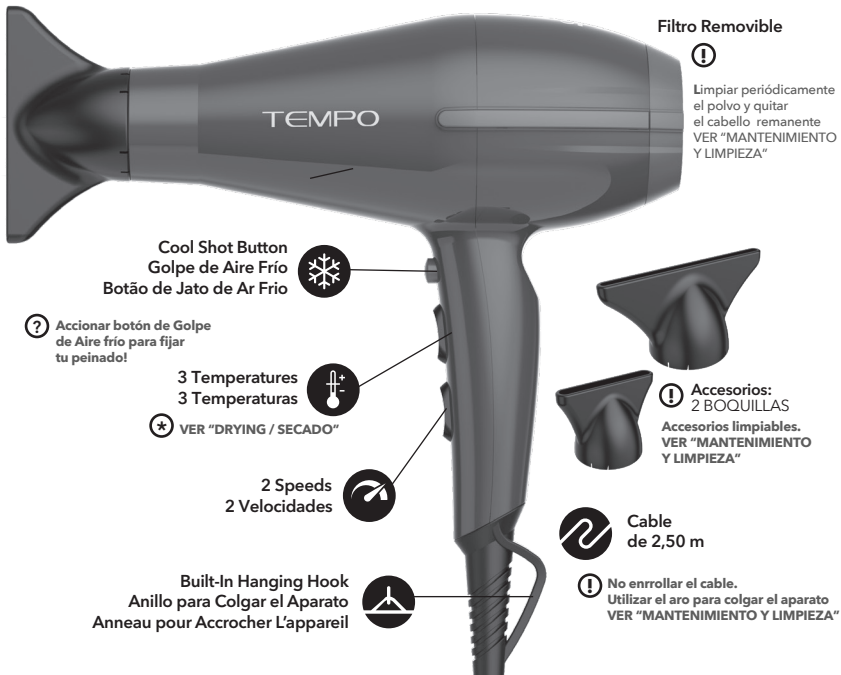

TEMPO CERAMIC

NANO SILVER
ANTIBACTERIAL
TECHNOLOGY

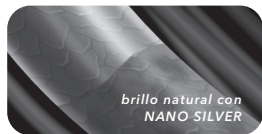

Las nano partículas presentes en los productos **GA.MA Italy**, actúan como potentes bactericidas y fungicidas, que impiden la formación de agentes perjudiciales sobre el cabello, y ayudan a recuperar su belleza y brillo natural.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ⚠

Desenchufar el secador y dejar enfriar por completo antes de limpiarlo

Para LIMPIAR EL **APARATO**: utilizar un paño seco.

! No sumerja este aparato en agua ni ningún otro liquido para limpiarlo.

Para LIMPIAR LOS **ACCESORIOS**: utilizar con un paño húmedo o enjuagarse bajo un grifo corriente.

! Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos.

! Nunca enjuague el aparato con agua.

! Asegúrese que los accesorios estén secos antes de usarlos o almacenarlos.

! Este muy atento cuando este artefacto este siendo utilizado cerca de niños y personas con discapacidad.

! No lo sujete con las manos húmedas.

! No obstruir las rejillas ni salidas de aire.

! Limpie periódicamente el polvo y retire el cabello remanente.

! No utilice este aparato con las manos mojadas ni cera del agua corriente o recipientes con agua.

! Cuando no esté en uso, desenchúfelo.

! Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco.

! El secador cuenta con un aro que permite que sea colgado en un gancho para facilitar el acceso -Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Si el cable de alimentación de este aparato se daña, el aparato debe ser reemplazado y devuelto al minorista donde se adquirió el producto o una persona con la misma calificación para evitar un peligro.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Antes de desechar un artefacto que ya no se necesita, debe apagarse colocándolo la velocidad en posición 0.

Una vez apagado el aparato:

Cortar el cable del suministro eléctrico.



Su artefacto contiene valiosos materiales que pueden recuperarse o reciclarse. Entréguelo en un punto de recolección.