



INSTRUCCIONES DE USO COMPACT



Ver características y especificaciones del secador según la versión que Ud. ha adquirido
"Leer este instructivo antes de usar el equipo y consérvelo"

COMPACT 3.6

TOURMALINE ION



TOURMALINE
TECHNOLOGY



CERAMIC
ION

NANO SILVER
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



TOURMALINE TECHNOLOGY

La Tourmaline es una valiosa piedra semipreciosa, con cualidades piezoeléctricas que emite en forma natural iones negativos y genera calor infrarrojo lejano.

PROCESO DE IONIZACIÓN

La carga energética de los Iones Negativos:

- Repara los cabellos a nivel molecular, restaurando la estructura de la fibra capilar.
- Rompe la gotas de agua en micro-gotas hidratando el cabello en forma natural.
- Elimina la estática corporal creada por los iones positivos (+ I).
- Da por resultado secados de más calidad dejando los cabellos saludables, brillantes y sedosos.



COMPACT 3.8 INFRARED



TOURMALINE
TECHNOLOGY

NANO SILVER
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



TOURMALINE TECHNOLOGY

La Tourmaline es una valiosa piedra semipreciosa, con cualidades piezoeléctricas que emite en forma natural iones negativos y genera calor infrarrojo lejano.



Gracias a la tecnología Tourmaline el secador COMPACT INFRARED 3.8 emite calor infrarrojo lejano, el cual es mucho más gentil, penetrando en el centro del cabello y protegiendo la fibra capilar externa que es la más sensible.




COMPACT 4.0 HALOGEN



La lámpara halógena de tungsteno emite 100% calor infrarrojo lejano permitiendo un secado ultra-rápido y eficiente, a la vez que asegura un máximo cuidado del cabello durante el secado.

PROCESO DE IONIZACIÓN

El alto caudal de iones negativos emitidos por el secador colabora tanto con el resultado obtenido como con la salud y vitalidad del cabello. Gracias a la ionización, la humedad presente en el cabello es reducida en micro-gotas, aportando un plus de salud y nutrición a nivel de la estructura capilar. Además, la carga de iones negativos combate el efecto frizz del cabello, obteniendo volumen y movilidad desde la raíz a la punta.

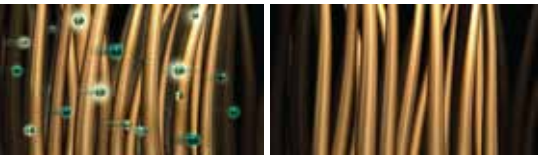

DESCRIPCIÓN GENERAL

■ Potente motor AC profesional. ■ Gran potencia de secado ■ Bajo nivel de ruido ■ Rejillas cubiertas de cerámica para un secado eficiente. ■ Ergonómico: permite una mayor facilidad de modelado, tanto en cabellos húmedos como secos. ■ Selector de temperatura ■ Selector de velocidad: para una práctica regulación del caudal de aire. ■ Golpe frío: para fijar el peinado ■ Cable de 3 mts para un uso confortable. ■ Boquilla ancha y angosta. ■ Para un mejor direccionamiento del caudal de aire durante el secado del cabello. ■ Difusor para un secado parejo y de aspecto natural, logrando volumen desde la raíz. ■

ACCESORIOS



BOQUILLAS

Ancha y Angosta. Para un mejor direccionamiento del caudal de aire durante el secado del cabello.



DIFUSOR

Para un secado parejo y de aspecto natural, logrando volumen desde la raíz.

MOTOR AC



El secador profesional COMPACT cuenta con un motor AC preparado para soportar altas horas de uso intensivo. Su gran capacidad de secado lo convierte en la herramienta ideal para las exigencias del estilista.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Compact 3.6 Tourmaline Compact 3.6 Tourmaline Ion Compact 3.8 Infrared Compact 4.0 Halogen	Argentina / Bolivia / Paraguay / Perú / Uruguay / Chile	220-240V~ 50Hz 1800-2100W
	México / Colombia / Costa Rica / Guatemala Ecuador / El Salvador / Panamá / Venezuela	110 V~ - 125 V~ 60 Hz 1400 W - 1875 W

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

01. Si el cable de alimentación está dañado, solicite al fabricante o a una persona igualmente calificada que lo reemplace para evitar un riesgo. **02.** Verifique que el voltaje del suministro eléctrico concuerde con el de su artefacto. Cualquier error en la conexión del artefacto puede provocar un daño irreparable, sin la cobertura de la garantía. **03.** Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. **04.** Los accesorios del artefacto se calientan mucho durante su uso. Evite el contacto con las partes calientes del mismo. **05.** No encienda el secador hasta verificar las especificaciones eléctricas en el manual de instrucciones, la correspondencia de voltaje entre el producto y su hogar. **06.** Apague el secador cuando no lo utilice, incluso durante un breve lapso de tiempo. **07.** No sumerja ni humedezca nunca el secador. **08.** No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua. **09.** Cuando se usa el secador en el baño, desenchufar luego de su uso. La proximidad de agua puede producir riesgos aún cuando el secador está apagado y no desconectado. **10.** Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación. Debe ser usado sólo en interiores. **11.** El artefacto debe desenchufarse: Antes de los procedimientos de limpieza y mantenimiento · Si no funciona correctamente · Apenas finaliza su uso. **12.** Asegúrese de que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas. **13.** No manipule el artefacto de su carcasa, la cual está caliente, sino que hágalo tomando su mango. **14.** No lo desenchufe tirando del cable; hágalo desde el enchufe. **15.** No utilice un cable prolongador. **16.** No limpie el artefacto con productos abrasivos o corrosivos. **17.** No lo utilice en temperaturas por debajo de los 0°C y por encima de los 35°C. **18.** Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. **19.** Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

- Desenchufar el secador y dejar enfriar por completo antes de limpiarlo.
- NO SUMERJA ESTE APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO PARA LIMPIARLO.
- Secar completamente el aparato antes de utilizarlo.
- Limpiar periódicamente el filtro de entrada. Remover el portafiltro eliminar la suciedad y volver a colocar.
- No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.
- No utilizar el equipo sin su filtro y portafiltro colocado. Puede provocar daños.


CÓMO UTILIZARLO

- Asegúrese de que sus manos estén totalmente secas antes de enchufar el secador.

- Enchúfelo y lleve el interruptor a la posición requerida.
- Una vez seco el cabello, lleve el interruptor (E) a la posición de apagado (off) 0 y desenchufe el secador. Interruptor de control de temperatura: D (D1 \ D2 \ D3) Interruptor de control de velocidad: E (E1 \ E2)

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Antes de desechar un artefacto que ya no se necesita, éste debe inutilizarse (desenchufándolo y cortando el cable de suministro eléctrico).
- Su artefacto contiene valiosos materiales que pueden recuperarse o reciclarse.
- Entréguelo en un punto de recolección.

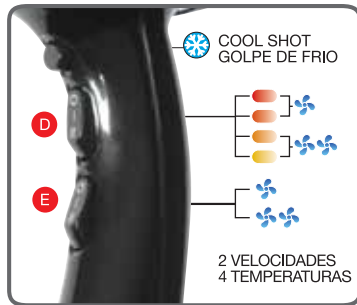

Mantener alejado del agua.



Doble aislación



Usar sólo en interiores.

MPAKM0000000029