

GSH 850




G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL



ISTRUCCIONES DE USO

LEER INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO Y CONSERVARLO EN UN LUGAR SEGURO

ATENCIÓN:

Puede mantener su rostro limpio durante todo el día si usted se afeita en la mañana luego de levantarse. La hojilla de afeitar puede acumular muchas bacterias, es importante limpiarla con frecuencia. Esto es un producto de uso personal, no la preste a otras personas para evitar enfermedades de la piel.

CARGA:

- Voltaje de la afeitadora: 100-240V~ Voltaje universal, frecuencia: 50/60Hz.
- Cargue su afeitadora en un ambiente entre 5 y 35 grados centígrados, nunca directamente bajo la luz solar o en una habitación muy caliente.
- Mantenga el interruptor de la máquina en “apagado” (off) cuando necesite cargar.
- Para cargar inserte el extremo del cable eléctrico al puerto de carga de su máquina de afeitar, a continuación conecte el enchufe al tomacorriente; el indicador de carga se encenderá para señalar que la carga se está realizando efectivamente.
- El tiempo de carga es de ocho (8) horas y el tiempo estimado de uso de cuarenta y cinco (45) minutos.
- La máquina de afeitar puede ser utilizada conectada directamente a la corriente una vez que la batería se haya agotado.
- Al terminar de cargar desconecte el cable de corriente de la máquina de afeitar.

AFEITADO:

- Presione el interruptor de la máquina de afeitar hacia arriba para encender.
- El seguro del interruptor evita que la máquina se encienda repentinamente.
- Mueva la cuchilla de afeitar hacia atrás en su cara, cerca de su barba realizando movimientos circulares.
- Sugerimos utilizar la afeitadora eléctrica sobre su cara limpia y seca para mejores resultados.
- Puede que su piel requiera de un período de tiempo para acostumbrarse a su máquina de afeitar.
- También puede afeitar su cuello con este producto.
- Para proteger la hojilla de afeitar coloque la cubierta transparente al terminar el afeitado.
- No utilice la hojilla si la encuentra dañada para evitar daños en la piel.

RECORTADORA:

- Utilice la recortadora para estilizar los lados de su barba.
- Para utilizar presione la recortadora hacia arriba y fácilmente podrá utilizarla.
- Encienda su máquina de afeitar y podrá utilizar la recortadora sin problemas.
- Apague la afeitadora y guarde la recortadora al terminar de utilizar.
- Sugerimos colocar una gota de aceite cada 2 o 3 meses en la hojilla de la recortadora para asegurar su rendimiento.

LIMPIEZA:

- La máquina de afeitar debe permanecer apagada para su limpieza.
- Su afeitadora eléctrica tendrá un mejor rendimiento si la limpia regularmente.
- Para limpiar su afeitadora eléctrica:
 - 1- Limpie el sistema una vez por semana.
 - 2- Utilice el cepillo para limpiar la parte superior de la máquina de afeitar.
 - 3- Presione el botón para separar parte del sistema de la afeitadora eléctrica.
 - 4- Limpie la caja de desperdicios.
 - 5- Instale esta parte antes de usar su máquina de afeitar de nuevo.
- Para limpiar la hojilla de la afeitadora:
 - 1- Asegúrese de limpiar la hojilla todos los meses.
 - 2- Presione el botón para separar el sistema de la hojilla de la máquina de afeitar.
 - 3- Retire la cubierta plástica de la hojilla, podrá observar una parte giratoria, gírela para retirar la hojilla del sistema.
 - 4- Cada hojilla debe calzar en la misma posición en la que se encontraba originalmente.
 - 5- Utilice el cepillo suministrado para limpiar la unidad.
 - 6- Puede utilizar alcohol para limpiar la hojilla, también se recomienda utilizar una gota de aceite para máquina de coser al finalizar la limpieza.
 - 7- Luego de limpiar las hojillas debe calzar cada clip plástico en cada ranura de su máquina de afeitar.
 - 8- La cubierta plástica se instala nuevamente rotándola tal


y como hizo para desinstalarla.

9- Revise la máquina de afeitar detenidamente después de limpiarla.

- Utilice sólo hojilla de repuesto marca GAMA para su afeitadora eléctrica.
- Contacte el servicio técnico de GAMA si otra pieza de su afeitadora se encuentra dañada.



Nueva tecnología de cuchilla de 0.1 mm de grosor. Mantiene el 100% de la performance de corte.

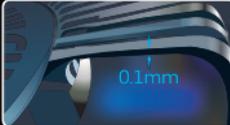

Cuchilla interna flotante inteligente. Cada cuchilla interna permite mantener una afeitada más eficiente para todo tipo de barba.



Especificaciones Eléctricas

GSH850	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE PARAGUAY / PERU / URUGUAY	100-240V 50/60Hz 3W
	MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR PANAMA / VENEZUELA	100-240V 50/60Hz 5W

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL/LOS APARATOS.
MANTENGA LA/S UNIDAD/ES LEJOS DEL AGUA

1. No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.). Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de la humedad y líquidos. 2. Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control. 3. No transporte el producto sujetándolo del cable de conexión. 4. Cuando intente desconectar la fuente de alimentación de la base cargadora nunca tire del cable de conexión, hágalo manipulando su ficha de conexión. 5. Después de cumplido el ciclo de recarga desconecte la fuente de alimentación de la red. 6. Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación desenchúfela del tomacorriente. 7. Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 8. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 9. Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante. 10. Si el cable de alimentación está dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.

ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.



No apto para lavar
bajo grifo/canilla.



No apto para usar
en la bañera ó ducha.



Este aparato para
su seguridad posee
doble aislación.



Usar sólo en interiores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. TÉNGALAS SIEMPRE A SU ALCANCE.