INSTRUCCIONES DE USO

CLIPPER-CORTAPELO-TAGLIACAPELLI

GA.MA®

ITALY PROFESSIONAL

GC543

Personal Clipper

CORD
CORDLESS

GC543

THE CHOICE OF PROFESSIONALS

Uso indicado:
Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano. Cualquier otro uso anulará la garantía.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ÉSTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA TENGA PRESENTE:
1. No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.). Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos. **EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**
JAMÁS USAR LA CORTADORA EN LA DUCHA.
ADVERTENCIA: MANTENER EL APARATO SECO.
2. Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control.
3. No transporte el producto sujetándolo del cable de alimentación.
4. Cuando intente desenchufar la fuente de alimentación de la base cargadora nunca tire del cable de conexión, hágalo manipulando su ficha de conexión.
5. Después de cumplido el ciclo de recarga desconecte la fuente de alimentación de la red de alimentación.
6. Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación, desenchúfela del tomacorriente.
7. Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
8. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas.
9. Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.

10. Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

ADVERTENCIAS:

Use siempre la fuente de alimentación suministrada por el fabricante. No utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación, puede originar riesgos para el usuario.

Antes de comenzar:

Antes de empezar a utilizar la cortadora, la batería necesita ser cargada en su totalidad. Coloque el switch en la posición central (Apagado) y enchufe el aparato a la red eléctrica. El led indicador de carga se encenderá y no se volverá a apagar hasta que la carga no se haya completado en su totalidad.

El aparato esta protegido por un dispositivo de corte de carga. Se necesitan entre 10 y 14 horas para realizar la primera carga. Una vez realizada la carga la autonomía de uso es de unos 30 minutos. Luego son sólo necesarias unas 7 horas para volver a cargar la batería.

La batería recargable no alcanza su capacidad máxima de carga desde el principio. Para obtener el máximo rendimiento de la misma, aconsejamos descargar al máximo la batería en los primeros usos, para volver a cargarla a su máxima capacidad. Para asegurar una larga vida útil de la batería recargable, este procedimiento debería repetirse al menos dos veces al año.

Utilización:

El cabello debe estar limpio y seco antes de utilizar la cortadora. Siempre corte pequeñas cantidades de cabello a la vez. Corte progresivamente, ajustando el largo deseado, hasta encontrar el ideal. Las cuchillas pueden trabarse con el cabello si Ud. realiza movimientos rápidos o intenta cortar demasiado cabello a la vez.

El peine de regulación le permite lograr 9 diferentes largos de corte:

1 (al ras) - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32mm
Retire el peine de regulación para realizar cortes de 1 mm de largo de cabello.

Recortando la barba:

Deslice el switch hacia abajo y regule el peine de acuerdo al largo de cabello deseado. Recomendamos comenzar por el mayor largo posible para luego ir ajustando el peine en función del resultado obtenido. Así usted se asegurará no cortar de más y obtener el estilo deseado. Para recortar cabello de la zona de la nuca o cuello, retire el peine de regulación.

Función entresacado del cabello:

Deslice el switch hacia el costado. Notará que un peine plástico se desliza por encima de las cuchillas. Esta función permite levantar el cabello al momento de corte, entresacando el mismo durante cada una de las pasadas.

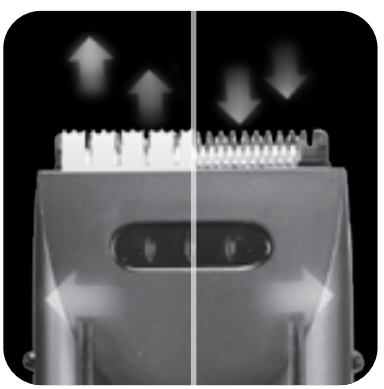

Limpieza de la unidad:

Utilice el cepillo incluido para retirar todo resto de cabello que pudiera haber quedado entre las cuchillas. Recuerde poner un poco de aceite regularmente para mantener el filo de las mismas.

Limpiando el cabezal

1. Retire el peine de alzada. Presione la cuchilla hacia atrás y retírela de la cortadora tal como muestra la figura A.
2. Coloque un par de gotas entre las cuchillas, y vuelva a colocar las cuchillas en la posición inicial.
3. Encienda el aparato para que el aceite se distribuya de manera uniforme. Retire todo excedente de aceite con un paño.

FIGURA A

Importante

No intente afilar Usted las cuchillas de la cortadora. Recurra a personal capacitado para tal fin dado que un mal afilado puede dañar el motor de la cortadora con los usos posteriores.

Función Cord Cordless

Esta función permite utilizar la cortadora conectada directamente a la red eléctrica. Permite también cargar la batería del producto sin necesidad de utilizar la base cargadora, especialmente útil en el caso de viaje. Simplemente conecte el cable directamente al aparato y utilice la cortadora tal como lo hace regularmente. Una vez que haya finalizado de usar el aparato, puede desenchufarlo y volver a colocar el cable de alimentación directamente a la base de carga.

Accesorios

- Peines de alzada
- Fuente de Alimentación
- Peine
- Cepillo
- Aceite
- Tijera
- Funda

Especificaciones Eléctricas

Especificaciones eléctricas GC543	México / Colombia / Venezuela / Panamá / Costa Rica / Ecuador / Guatemala / El Salvador	Fuente de alimentación: Input: 120 VAC 60Hz Output: 2.2 VDC 1000mA Unidad / producto: 1.2 VDC

GA.MA®
ITALY PROFESSIONAL

www.gamaitaly.com