

INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO

4D THERAPY

ANTI-FRIZZ | BRILLO | RECONSTRUCCIÓN

A N T I - A G E I N G

Leggero | Ozone-iON



Oxígeno-Activo

The Choice
of Professionals



MODO DE USO

SIGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Conecte el secado **G.A.M.A Italy 4D THERAPY LEGGERO OZONE-iON** a la red eléctrica domiciliaria.
2. Enciéndalo presionando el botón de VELOCIDADES y seleccione BAJA (I) o ALTA (II).
3. Una vez encendido el secador, seleccione el nivel de calor deseado usando uno de los 3 niveles disponibles (I, II, III).
4. La función **OZONE-iON** comienza automáticamente una vez encendido el secador.
5. Si desea hacer uso de la función **COOL SHOT**, oprima el botón (**) en el momento deseado.
6. Al terminar de usar, apague el producto volviendo el interruptor de VELOCIDADES a 0. Deje enfriar.



4D THERAPY

ANTI-FRIZZ | BRILLO | RECONSTRUCCIÓN


A N T I - A G E I N G

Leggero | Ozone-iON

Fruto de la innovación constante y nuestra pasión por la tecnología + performance aplicada a la belleza y salud del cabello, nace **4D THERAPY**. Esta innovadora línea conjuga la tecnología **ION PLUS** con la aplicación del **OZONE 3** como terapia de tratamiento capilar: el Ozono es una molécula inestable de 3 átomos de oxígeno, que actúa como un potente y efectivo agente antibacteriano, pero que además actúa como revitalizador del bulbo capilar, dado que al eliminar la grasitud y las impurezas que cierran el poro, aumenta la oxigenación del mismo. De esta forma, se fortalece el cabello desde la raíz, generando un verdadero efecto antiaging: 1. Cabellos que crecen con más resistencia y vitalidad. 2. Cabellos con más brillo y suavidad de la raíz a las puntas. Tu cabello lucirá radiante, vivaz y con una suavidad y flexibilidad como nunca antes. Tu cabello rejuvenecido en toda su dimensión.



TU CABELLO REJUVENECIDO EN TODA SU DIMENSIÓN

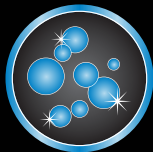

OZONE-iON

OZONE-iON, más iones negativos para decir adiós al encrespamiento y lograr un efecto anti-ageing.



MOTOR AC

Motor Profesional de larga duración.



2 BOQUILLAS

Le permiten direccionar con más precisión el flujo de aire.



COOL SHOT

Un shock de aire frío en cualquier momento del secado.



OZONE-iON

COOL SHOT

TEMPERATURAS
HI-III

VELOCIDADES
OFF-II

2100W | 2400W^(*)

(*) POTENCIA SEGÚN VOLTAJE. VERIFIQUE CON LAS ESP. ELÉCTRICAS.

Gracias al **OZONE-iON** de los secadores **4D THERAPY**, tu cabello recuperará toda su vitalidad como nunca antes durante el alisado. Los resultados: cabellos que crecen con más resistencia y fortaleza, un brillo mayor desde la raíz a las puntas y una total recuperación de su suavidad y flexibilidad. El cabello rejuvenecido en toda su dimensión



¡ATENCIÓN!

LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ESTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO. DEJE ENFRIAR EL SECADOR ANTES DE GUARDAR, EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO.

ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. 2. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc). 3. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados. 6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro las orejas y la nuca. 9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. 10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 11. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 14. No guarde este producto en ambientes húmedos. 15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. 16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 18. Este aparato está provisto de un dispositivo que corta el suministro de corriente eléctrica si la temperatura sobrepasa el nivel conveniente. 19. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 20. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado. 21. Luego de utilizarlo durante un tiempo, le recomendamos retirar el filtro de entrada de aire (parte trasera del secador) y limpiarlo. Método a seguir: gire el portafiltro en sentido anti-horario y tire hacia afuera. Luego de limpiar la pieza, vuelva a colocarla girando en sentido contrario y ajústela al secador. Limpie frecuentemente cualquier resto de cabello o pelusa que quede atascado en el filtro de entrada. De no limpiarla podría provocar un sobrecalentamiento en el motor del producto.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
LEGGERO ION 4D THERAPY	ARGENTINA	220V - 240V 50Hz 2000W - 2400W
	BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY PERU / URUGUAY	220V - 240V 50Hz 2000W - 2400W
	COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR MÉXICO / PANAMA / VENEZUELA	127 V 60 Hz 2 100 W



MANTENER ALEJADO DEL AGUA



DOBLE AISLACIÓN



USAR SÓLO EN INTERIORES